



Bezpečnosť
sa začína
u mňa!



PRÍRUČKA PRE VODIČOV

Alternatívne palivá – závod Rohožník

Naším cieľom je NULOVÁ nehodovosť!

1. Nedovol', aby sa tá istá nehoda opakovala!
2. Bezpečnosť v cestnej premávke sa začína u mňa!
3. Moja uniforma sú OOPP!

5 základných pravidiel BOZP

 Neporušujte a nebráňte dodržiavaniu bezpečnostných pravidiel, opatrení a pracovných postupov a nedovoľte, aby ich niekto porušoval!

 Používajte všetky osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP), ktoré vám boli pridelené, k plneniu vašich pracovných úloh!

 Dodržiavajte všetky postupy vypínania a uzamykania!

 Nikto nesmie pracovať pod vplyvom alkoholu, omamných, alebo psychotropických látok!

 Všetky pracovné úrazy, nehody, skoro nehody musia byť včas hlásené a evidované!

Základné OOP povinné v areály závodov a prevádzok CRH



1. Zásady bezpečnosti a povinnosti vodiča v prevádzkových priestoroch

- Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, príkazy a zákazy na prevádzkach CRH ako aj u zákazníka,
- Vstup do prevádzkových, výrobných a skladovacích priestorov bez sprievodu a oprávnenia je zakázaný,

- Na pohyb v prevádzkach používajte vyhradené chodníky a komunikácie,
- Ak sa vo vozidle nachádza posádka nadviažte očný kontakt s vodičom alebo operátorm ešte pred priblžením sa k vozidlu a signalizujte im svoj zámer,
- Pri vystupovaní/zostupovaní do vozidla či po rebríku, alebo pri chôdzi po schodoch/pochôdzích lávkach, pridržiavajte sa madiel a zábradlí, a dodržiavajte princíp 3-bodového kontaktu.
- Nevstupujte do pracovného priestoru stroja/vozidla a slepých bodov vo výhľade vodiča,
- Neodstavujte vozidlo mimo určené miesta, pri odstavovaní vozidla, vypnite pohon a zaistite ho ručnou brzdou, poprípade koleso podložte klinom,
- Nevykonávajte žiadne servisné a oprávárenské činnosti na prevádzkach, na ktoré nemáte povolenie svojho priameho nadriadeného a povereného zamestnanca danej prevádzky,
- Nezdržujte sa v priestoroch výkonu rizikových prác, montážnych a údržbárskych a v blízkosti pohybujúcich sa zariadení vozidiel alebo strojov,
- Každý je povinný požívať predpísané OOPP ak sa pohybuje v závode (okrem „zelených zón“),
- Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, príkazy a zákazy na prevádzkach CRH ako aj u zákazníka,
- Netelefonujte počas jazdy a chôdze v prevádzkových priestoroch, ak potrebujete telefonovať zastavte sa na bezpečnom mieste,
- Pri pohybe na prevádzkach CRH buďte priprútaní a dodržiavajte predpísanú max. povolenú rýchlosť 20km/hod., (na určených miestach v areáli CEM Rohožník a Turňa sú umiestnené rýchlostné radary)
- Fajčenie v priestoroch spoločnosti s výnimkou vyhradených miest je zakázané,
- Je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom, ako aj používať zariadenia vytvárajúce iniciačný zdroj na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (sklady palív a horľavých kvapalín, TAP a pod.),
- Ak spozorujete požiar vyhláste poplach, pokúste sa požiar uhasiť alebo/a privolajte pomoc, pomáhajte pri prípadnej evakuácii a záchrane alebo/a presuňte sa na zhromažďovacie miesto,
- Nedostatky ihneď hláste svojim nadriadeným alebo kontaktujte vedúceho prevádzky a nepokúšajte sa o svojočné riešenia,
- Bezodkladne informujte svojho nadriadeného a zamestnanca danej prevádzky o vzniku mimoriadnej udalosti, nehody, skoronehody alebo úrazu.



Pod hrozbou pokuty 250 € je prísne zakázané:

- Porušenie dopravných predpisov a predpisov BOZP.
- Neoprávnená manipulácia s elektrickými zariadeniami na dokovacej stanici,
- Opustiť areál s nedostatočne zaplachtovaným návesom,
- Dočistovať návesu na parkovisku pred závodom od zvyškov alternatívneho paliva.

2. Predštartová kontrola vozidla

- Vodič je povinný pred každou dennou jazdou, vykonať vizuálnu kontrolu svojho vozidla a viesť o tom záznam. Minimálny rozsah predštartovej kontroly ustanovuje spoločnosť CRH v rámci formuláru „Checklist pre kontrolu vozidla“ (nájdete na konci príručky).

3. Povinnosti vodiča počas jazdy

- Účastník cestnej premávky je povinný dodržiavať pravidla cestnej premávky ustanovené v zákone o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých predpisov,
- Počas jazdy venujte plnú pozornosť riadeniu vozidla. Netelefonujte počas jazdy, minimalizujte svoje hovory a používajte Hands-Free zariadenia. Písanie SMS správ či surfovanie na internete počas jazdy je zakázané,
- Dodržiavajte princípy „Defenzívnej jazdy“. Počas jazdy používajte bezpečnostný pás, dodržiavajte predpísanú rýchlosť jazdy, bezpečnú vzdialenosť a odstupy od vozidiel,
- Prispôsobte jazdu svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, okolnostiam na ceste, mikroklimatickým podmienkam a stavu vozovky.
- Nikdy nejazdite pod vplyvom alkoholu alebo látok, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vašu schopnosť rozhodovania alebo reakcie.

4. Všeobecné pokyny pre vykládku materiálov podľa druhu

Registrácia a vstup do areálu

Zaregistrujte sa so svojim kódom na regisračnom zariadení Schenck nachádzajúcom sa na parkovisku pred vstupom do závodu. Po zaregistrovaní vám zariadenie vydá kartičku.



Následne sa postavte do príslušné radu podľa materiálu (MB, HD) a čakajte na zelený signál na semafore. Pre otvorenie rampy je potrebné priložiť kartičku. Pripravte si prepravné dokumenty.



Zastavte na mostovej váhe, vypnite motor a odovzdajte pracovníkovi váhy prepravné dokumenty. V prípade dodávky MB obdržíte vrecko na odber vzorky. Následne vložte kartičku do zariadenia Schenck a vykonajte 2. registráciu a váženie.



Pracovník váhy podľa typu materiálu určí miesto vykládky:

- HD (Hotdisc) vykládka č. 64, 65
- MB (TAP) č. 67
- Sklad ľlová hala č. 66
- Vykládka alternatívne suroviny/ substráty



Vykládka alternatívnych palív HD (Hotdisc)

Pri vykládke postupujte iba podľa inštrukcií, ktoré sú spísané na stene haly. Nezabudnite odobrať vzorku pomocou lopaty, ktorá sa nachádza vedľa vykladacej stanice. Na reprezentatívnu vzorku postačí jedna plná lopata.



Odobranú vzorku vložte do nádoby s číslom, ktoré vám bolo pridelené pri vstupe od obsluhy váhy. Po dokončení vykládky si vyčistite náves a okolie vykládky! Počas čistenia návesu sa pohybujte iba po ložnej ploche návesu. Odpad z čistenia návesu vložte do modrého kontajnera na to určeného. Pri odchode z miesta vykládky je povinné mať riadne zaplachtovaný náves!

V okolí vykladacích miest sú rozmiestnené požiarne tlačidlá ktoré treba **použiť len v prípade požiaru!**



Vykládka alternatívnych palív MB (TAP – hlavný horák)

Pri vykládke postupujte iba podľa inštrukcií, ktoré sú spísané na stene naproti vykladacej stanici. Nezabudnite odobrať reprezentatívnu vzorku do plastového vrecka, ktoré ste obdržali pri vstupe. Pred dokončením vykládky sledujte, či sa čistiacia plachta návesu nezachytí o šneky vo vykladacej stanici.

V okolí vykladacích miest sú rozmiestnené požiarne tlačidlá ktoré treba **použiť len v prípade požiaru!**



Očistite náves na mieste vykládky! Počas čistenia sa pohybuje iba po podlahe návesu. Pozametaný materiál z upratovania vložte do násypky vykladacej stanice a následne uzavorte rolovaciu bránu vykladacej stanice. Pri odchode z miesta vykládky je povinné mať riadne uzavorený a zaplachtovaný náves!




Pri výjazde z areálu prosím nezabudnite vložiť naplnené vrecko so vzorkou do nádoby umiestnenej vedľa váhy.

Vykládka alternatívnych palív v ílovej hale (č. 66)

Do ílovej haly vstupujte cúvaním a zastavte až na úrovni príslušného materiálu, ktorý budete vykladať (HD alebo MB). Materiál MB sa nachádza v strede haly, materiál HD v zadnej časti haly. Pozor aby ste materiál nevyložili na miesto kde je uložený železny šrot! V prípade potreby vykonávajte čistenie vozidla výhradne v priestore haly. Počas čistenia návesu sa pohybujte iba po ložnej ploche návesu. V priestoroch haly sa nenachádza požiarne tlačidlo na spustenie hasenia, v prípade požiaru volajte operátora a začnite s hasením pomocou hasiacich prístrojov umiestnených pri bráne.



Pri odchode z miesta vykládky je povinné mať riadne uzatvorený a zaplachtovaný náves! **Je prísne zakázané jazdiť v rámci areálu s návesom, z ktorého unikajú časti materiálu a znečisťujú okolie.**

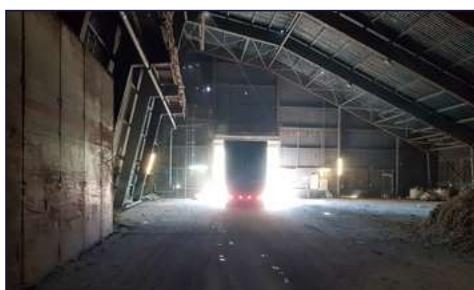

V prípade problémov volajte operátora:
+421 903 453 355 alebo
+421 903 554 680

Postup pri vykládke alternatívnych surovín/substrátov

- **Pred nakládkou nadviažte komunikáciu s obsluhou a dbajte na rovnomerné naloženie nákladu a neprekračujte povolenú prepravnú nosnosť.**
- **Vykládku vykonávať postupne, kontrolovať jej plynulosť, ak je možné požiadať o asistovanie ďalšej osoby, dbať na vhodnosť terénu a zaistenie vozidla.**
- **Pre plachtovanie návesu či výstup na korbu (pre prípadne dočistenie) využívať plošinku a vhodný rebrík.**
- **Počas nakládky/vykládky musí byť vodič v bezpečnej vzdialosti, a nezdržiavať sa v nebezpečnom priestore v okolí vozidla (priestor zasiahnutý v prípade prevrátenia vozidla, priestor vykládky materiálu). Nevstupovať na vykládkové rošty (nebezpečná zóna), zákaz jazdiť so zdvihnutou korbou (počkať pokým sadne na miesto).**



Šoférská miestnosť

V prípade potreby (WC, sprcha, káva) môžete využiť šoférsku miestnosť, ktorá sa nachádza pred vstupom do závodu.



Pred jazdou si skontrolujte svoje vozidlo



Cúvací alarm



Nastavenie zrkadiel



Stav pneumatík



Funkčnosť svetiel



Prvky proti pádu



Povinná výbava

Vybavenosť vozidla bezpečnostnými prvkami podľa štandardov CRH



Výstražné nálepky na podbehoch návesov



Vhodné hands-free zariadenie



Alarm nezatiahnutej ručnej brzdy



Systém cívacej kamery

STOP Karta – oprávnenie pre vodičov zastaviť nebezpečnú prácu

1. STOP – ZASTAV ČINNOSŤ
2. INFORMUJ NADRIADENÉHO
3. SPOJ SA S ĽUĐMI, KTORÍ TI POMOŽU PROBLÉM VYRIESIŤ
4. POKRAČUJ V PRÁCI,
AK JE TO BEZPEČNÉ
5. ZDIEĽAJ SVOJU SKÚSENOSŤ



Podpis:

Rozumiem, že sa odo mňa neocákáva, aby som vykonával práce, ktoré by mohli spôsobiť zranenie či škodu mne alebo iným. Som zodpovedný a oprávnený zastaviť prácu, ktorá nie je bezpečná a postupovať podľa výššie uvedených krokov.



OPRÁVENIE ZASTAVIŤ PRÁCU



Vaše zdravie a bezpečnosť sú pre mňa prvoradé. Táto karta vám dáva priame oprávnenie zastaviť akokoľvek činnosť, ktorú nie je možné vykonať bezpečne, pomôcť pri jej náprave a ďalej pokračovať v bezpečnej práci.


Klaus Födinger, generálny riaditeľ CRH North Danube
NAŠA PRÁCA JE DÔLEŽITÁ, PRETO VÝDY MUSÍME DBAŤ NA TO, ABY SME JU ROBILI BEZPEČNE!



Rýchla linka - kontaktné čísla

Záchranná služba	155
Hasiči	150
Polícia	158
Integrovaný záchranný systém	112

Dispečing CEM Rohožník+421 (0) 34 77 65 205

Marek Ďurko+421 (0) 918 322 228

BOZP koordinátor
pre Transplus a dopravcov



UPOZORNENIE!

PRIESTOR JE MONITOROVANÝ
KAMEROVÝM SYSTÉMOM
SO ZÁZNAMOM

PREVÁDZKOVATEĽ:

CRH Slovensko, a.s.
SK – 906 38 Rohožník
IČO: 00214973

Informácie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom sú k dispozícii na stránke:
crhslovakia.com

Výjazd z areálu

Pri výjazde z areálu zastavte na mostovej váhe a vložte kartičku do zariadenia Schenck. Systém vám vygeneruje vážny lístok, ktorý odovzdáte do okienka obsluhe. Následne vám zamestnanec váhy odovzdá podpísané prepravné dokumenty.



Pred výjazdom z areálu si, prosím, ešte raz skontrolujte, či máte všetky dokumenty. Prajeme príjemnú a bezpečnú jazdu!

Prosím majte na zreteli, že

POD HROZBOU POKUTY 250 € JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ:

- Fajčenie v areáli
- Porušenie dopravných predpisov
- Neoprávnená manipulácia s elektrickými zariadeniami na dokovacej stanici
- Opustiť areál s nedostatočne zaplachtovaným návesom
- Chodenie po návese a dočistovať návesu inde, než na mieste vykládky
- Znečisťovať životného prostredia odpadom (dočisťovať návesu na parkovisku pred závodom, odhadzovať smeti).