



MUNKAHELYI BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI (MBE) KÉZIKÖNYV A GÉP JÁRMŰVEZETŐK SZÁMÁRA Alternatív üzemanyagok – Rohožník üzem

Célunk a **NULLÁS** baleseti arány!

1. Ne hagyd, hogy ugyanaz a baleset megismétlődjön!
2. A közúti biztonság nálam kezdődik!
3. A ruházatom az egyéni védőeszközök (EVE)!

Fő szabályok



Ne sértse meg és ne akadályozza a biztonsági szabályok, óvin-tézkedések és munkaeljárások betartását, és ne engedje, hogy bárki is megszegje azokat!



Használja az önnek a munkahelyi feladatai teljesítésére kiosztott valamennyi egyéni védőeszközt (EVE)!



Tartsa be a kikapcsolásra és lezárásra vonatkozó eljárások mindegyikét!



Senki sem dolgozhat alkohol, kábítószer vagy más pszichotróp anyag hatása alatt!



Minden munkahelyi sérülést, balesetet, majdnem balesetet időben jelenteni és nyilvántartásba venni szükséges!

Az alapvető EVE kötelezőek a DANUCEM üzemek és telephelyek területén



1. A gépjárművezető kötelezettségei az üzemi helyiségekben

- Tartson be minden biztonsági utasítást, parancsot és tilalmat a DANUCEM telephelyein és az ügyfélnél egyaránt,
- Kíséret és engedély nélkül tilos belépni az üzemi, termelési és raktárhelyiségekbe,
- A telephelyeken használja a kijelölt járdákat és közlekedési útvonalakat,
- Ha a járműben van annak személyzete, akkor létesítsen szemkontaktust a vezetővel vagy a gépkezelővel a jármű megközelítése előtt és jelezze szándékát,
- A gépjárműből történő kiszállás/beszállás során létrán vagy lépcsőn/járható hidakon haladva fogja a korlátot, és tartsa be a 3-pontos érintkezés alapelvét.

- Ne lépjen be a gép/jármű munkaterületére és a vezető szemszögéből vett holtterbe,
- Ne állítsa le a gépjárművét a kijelölt helyen kívülre, a gépjármű leállítása során kapcsolja ki a meghajtást, és biztosítsa be a járművet fékkel, esetlegesen helyezzen éket a kerék alá,
- Ne végezzen semmilyen olyan szerviz- vagy javítótevékenységet a telephelyeken, amelyre nem rendelkezik a közvetlen felettese és az adott telephely megbízott dolgozója által kiadott engedéllyel,
- Ne tartózkodjon a kockázatos munkák, szerelési és karbantartási tevékenységek végzésére kijelölt helyiségekben, valamint a gépjárművek vagy gépek mozgó berendezései közelében,
- Mindenki köteles használni az előírt EVE-et, amennyiben az üzemben közlekedik (a „zöld zónák” kivételével),
- Tartson be minden biztonsági utasítást, parancsot és tilalmat a DANUCEM telephelyein és az ügyfélnél egyaránt.
- Ne telefonáljon vezetés és járás közben az üzemi helyiségeken belül, ha telefonálnia kell, álljon meg egy biztonságos helyen,
- A DANUCEM telephelyén történő közlekedés során legyen becsatolva a biztonsági öve, és tartsa be a 20 km/h előírt legnagyobb megengedett sebességet (a CEM Rohožník és Turňa kijelölt pontjain sebességmérő radarok vannak elhelyezve)
- Minden egyes gépjárművezetőnek a munkája elvégzéséhez szükséges hatályos okmányokkal kell rendelkeznie, részt kell vennie a rendszeres MBE oktatásokon a DANUCEM belső előírásai alapján (például E-learning formájában)
- Az ön tevékenységével kapcsolatos munkákat a telephelyen az adott tevékenységekre vonatkozó biztonsági munkaeljárások szerint végezze el. A tevékenység megkezdése előtt vizsgálja felül a munkafolyamatát.
- Tilos a dohányzás a társaság helyiségeiben az erre kijelölt helyek kivételével,
- Tilos a nyílt láng kezelése, valamint a gyújtóforrást létrehozó berendezések használata a fokozott tűzveszélyességű helyeken (üzemanyag, gyúlékony folyadékok raktára stb.),
- Ha tüzet észlel, hirdessen riadót, próbálja meg eloltani a tüzet és/vagy hívjon segítséget, segítsen az esetleges evakuáció és mentés során és/vagy menjen a gyülekezési helyre,
- A hiányosságokat azonnal jelentse feletteseinek, vagy lépjen kapcsolatba a telephely vezetőjével, és ne próbáljon önkényes megoldásokat találni,
- Haladéktalanul tájékoztassa felettesét és a telephely dolgozóját egy rendkívüli esemény, baleset, majdnem baleset vagy baleset előfordulásáról.



250 eurós bírsággal fenyegetve szigorúan tilos:

- A közlekedési szabályok és az egészségvédelmi és biztonsági előírások megsértése,
- Az elektromos berendezések jogosulatlan kezelése a dokkolóállomáson,
- A pótkocsi tisztítása az üzem előtti parkolóban az alternatív üzemanyag maradványaitól tilos!

2. A jármű indulás előtti ellenőrzése

- A járművezető köteles minden egyes fuvar előtt, ellenőrizni a gépjárművét, és erről nyilvántartást vezetni. A indulás előtti ellenőrzés minimális mértékét a DANUCEM társaság határozza meg a „Járműellenőrzési checklist” formanyomtatvány keretén belül (a kézikönyv végén található).


3. A járművezető kötelezettségei vezetés közben

- A közlekedés résztvevője köteles betartani a közúti közlekedésről és egyes előírások módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényben meghatározott közúti közlekedési szabályokat.
- Vezetés közben teljes figyelmét a jármű vezetésére fordítsa. Vezetés közben ne telefonáljon, minimalizálja a beszélgetéseket, és használjon Hands- Free berendezéseket. SMS üzenetek írása vagy az interneten való szörfözés vezetés közben tilos,
- Tartsa be a „Defenzív járművezetés” alapelveit. Vezetés közben használja a biztonsági övet, tartsa be az előírt sebességhatárt, a biztonsági távolságot és a járművek közti távolságot,
- A vezetést igazítsa saját képességeihez, a jármű és a teher tulajdonságaihoz, az útviszonyokhoz, időjárási feltételekhez és az úttest állagához.
- Sose vezessen alkohol vagy olyan szerek hatása alatt, amelyek negatív hatással lehetnek az ön döntőképességére vagy reakcióira.

4. Általános utasítások az anyagok kirakásához típusonként

Regisztráció és belépés az üzembe

Regisztráljon kódjával a parkolóban található Schenk regisztrációs készüléken, mielőtt belép a cementgyárba. A regisztráció után a készülék kártyát állít ki Önnek.

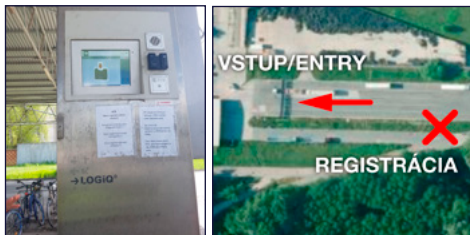

Ezután álljon az anyagnak megfelelő sorba (MB, HD), és várja meg a zöld jelzést a jelzőlámpánál. A rámpa kinyitásához kártyát kell csatolni. Készítse elő a szállítási dokumentumokat.



Álljon meg a mérlegen, állítsa le a motort, helyezze be a kártyát a Schenkbe, és végezze el a második regisztrációt és mérést. Ezután adja át a fuvarokmányokat a mérlegmunkásnak, és vegye el a mintavételi zsákot.



A súlymérő meghatározza a kirakodás helyét az anyag típusa szerint:

- HD (Hotdisc) kirakodás – 64, 65
- MB (SRF) – 67
- Raktári agyagcsarnok – 66
- Alternatív nyersanyagok kirakodása/szubsztrátok



Kirakodás HD (Hotdisc)

Kirakodáskor kövesse a csarnok falára írt utasításokat. Feltétlenül vegyen mintát a kirakóállomás melletti lapáttal. Egy teljes lapát elegendő egy reprezentatív min-tához.




Helyezze a mintát a tartályba az-zal a számmal, amelyet a mérleg kezelője kapott. Az anyag kirakása után, kérjük, tisztítsa meg a pótkocsit és a kirakodási területet! Tisztítás közben csak a pótkocsi padlóján mozogjon. A pótkocsi tisztításából származó hulladék a kék tartályba kerül. A kirakodási hely elhagyásakor kötelező a meg-felelően le zárt utánfutó! **A kiürítési pontok területén tűzgombok találhatók, amelyeket csak tűz esetén szabad használni!**



Kirakodás MB (SRF – main burner)

A kirakodás során kövesse a ki-rakodóval szemben lévő falra írt utasításokat. feltétlenül vegyen reprezentatív mintát a belépéskor kapott műanyag zacskóba. Mielőtt befejezné a kirakodást, győződjön meg arról, hogy a pótkocsi tisztító ponyvája nem akadt el a kirakodás csavarjain. A kiürítő állomás közelében tűzgombok találhatóak, amelyeket csak tűz esetén szabad használni!

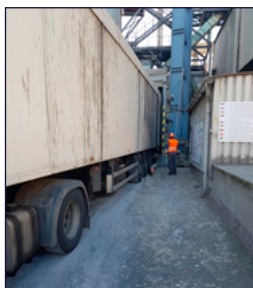

Tisztítsa meg a pótkocsit a kirakodási helyen! Csak a tisztítás során mozogjon a pótkocsi padlóján. Helyezze a tisztításból származó söpört anyagot a kiürítő állomás garatjába, majd zárja be a kiürítő állomás gördülő kapuját. A kirakodási hely elhagyásakor kötelező a megfelelően zárt és ponyvás utánfutó!

Amikor elhagyja az üzem területét, ne felejtse el a megtöltött mintazsákot a mérleg mellett elhelyezett tartályba helyezni.



Kirakodás az agyag csarnokba (clay hall no. 66)


A csarnokba hátramenetben álljon be a kiválasztott anyag lerakodási helyére (HD vagy MB). Az MB anyag a csarnok közepén, a HD anyag pedig a csarnok hátsó részén található. Ügyeljen arra, hogy ne helyezze ki az anyagot a vashulladék tárolási helyén! Ha szükséges, csak a csarnok területén tisztítsa a járművet. A pótkocsi tisztításakor csak a pótkocsi rakodófelületén mozogjon. A csarnokban nincs tűzgomb az oltás megkezdéséhez. Tűz esetén hívja a kezelőt, és kezdje el az oltást a kapunál elhelyezett tűzoltó készülékekkel. Feltétlenül vegyen reprezentatív mintát a belépéskor kapott műanyag zacskóba. A kirakodás után szükség esetén tisztítsa meg a pótkocsit a kirakodási helyen.



A kirakodási hely elhagyásakor kötelező a megfelelően lezárt és ponyvás utánfutó! S zigorúan tilos olyan utánfutón közlekedni, ahonnan az anyag részei szivárognak és szennyezik a környezetet.



**Bármilyen probléma esetén
hívja a kezelőt:
+421 903 453 355
vagy
+421 903 554 680**

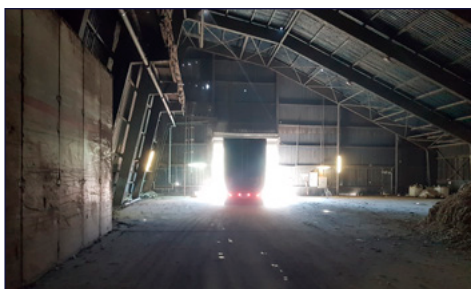

A szubsztrátok berakásának/kirakásának menete

- 👍 A berakodás előtt lépjen kapcsolatba a kezelőszeméllyel, ügyeljen a teher egyenletes berakására, és ne lépje túl a megengedett össztömeget.
- 👍 A kirakodást fokozatosan kell végezni, ellenőrizni kell annak folyamatoságát, ha lehetséges további személy segítségét kell kérni, ügyelni kell a megfelelő terepre, a gépjármű bebiztosítására.
- 👍 Használjon emelvényt és megfelelő létrát a félpótkocsi ponyvájának kezelésére vagy a platóra való fellépéshez (a lehetséges tisztításhoz).
- 👎 A berakodás/kirakodás során a gépjárművezetőnek biztonságos távolságban kell lennie, és nem tartózkodhat a gépjármű környéki területen (kihatási terület a gépjármű felfordulása esetén, az anyagkirakás helye). Tilos a kirakodási rostokra lépni (veszélyes zóna), tilos felemelt platóval haladni (meg kell várni, amíg az a helyére kerül).



Sofőr szoba

Szükség esetén (WC, zuhanyzó, kávé) használhatja a vezetőhelyiséget, amely az üzembe való belépés előtt található.




A jármű vizuális ellenőrzésének fő elemei



Tolató hangjelzés




A tükrök beállítása

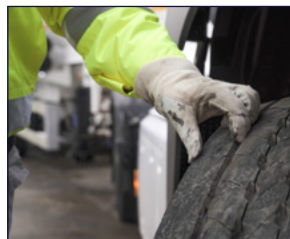

A gumiabroncsok állapota



A lámpák működése

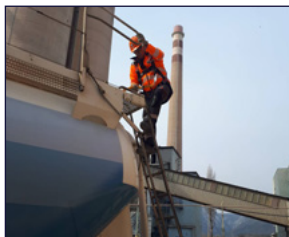

Zuhanás gátló elemek




Kötelező felszerelés

A gépjármű felszereltsége biztonsági elemekkel a DANUCEM standardok szerintper Danucem standards



Figyelmeztető matricák a félpótkocsik aláfutás gátlóin

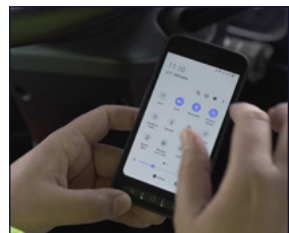

Megfelelő mandatory cyber berendezés



A be nem húzott kézifék hangjelzése



Tolatókamera rendszer

STOP Kártya - engedély a járművezetők számára, hogy leállítsák a veszélyes munkát

1. ÁLLJON MEG!
2. ÉRTESÍTSE AZ ILLETÉKES VEZTŐT
(PL.: ÜZEMVEZETŐ/ÉPÍTÉSVEZETŐ)!
3. VONJA BE A MEGFELELŐ
SZEMÉLYEKET A PROBLÉMA
MEGOLDÁSÁBA!
4. FOLYTASSA A MUNKÁT,
AMENNYIBEN BIZTONSÁGOS!
5. OSSZA MEG A TAPASZTALATAIT!

Aláírás:

Megértettem, hogy nem várnak el tőlem olyan munkavégzést, amely nekem, vagy másoknak sérülést/egészségkárosodást okozhat. Ha munkavégzés közben saját vagy mások testi épsége/egészsége veszélybe kerülhet felelősségem és kötelességem a tevékenységet megszakítani és intézkedni a fentiek szerint.



STOP

GONDOLKOZZ

CSELEKEDJ



STOP KÁRTYA

Az Ön egészsége és biztonsága a legfontosabb számomra. Nem biztonságos munkavégzés esetén e kártya tulajdonosát feljogosítom arra, hogy megszakítsa a tevékenységet és intézkedjen a veszély elhárítása és a munka biztonságos folytatása érdekében.



Klaus Födinger, A CRH Észak Duna Régió ügyvezető igazgatója

EGYETLEN MUNKA SEM LEHET OLYAN SÜRGŐS VAGY FONTOS, HOGY NE LEGYEN IDŐ A BIZTONSÁGRA!



Gyorsvonal - elérhetőségek

Mentőszolgálat155
Tűzoltók150
Rendőrség158
Integrált segélyhívó rendszer.112

Diszpécserszolgálat CEM Rohožník . . +421 (0) 34 77 65 205
Marek Ďurko+421 (0) 918 322 228

MBE koordinátor a Transplus
és a fuvarozók számára



FIGYELEM!
A NÖVÉNYT RÖGZÍTŐ KAMERA
RENDSZER FELÜGYELI


OPERÁTOR:

Danucem Slovensko, a.s.
SK – 906 38 Rohožník
Business ID: 00214973

A személyes adatok kamerarendszer általi feldolgozásával kapcsolatos információk a következő címen érhetők el: www.danucem.com

Kilépés a cementgyár telephelyéről

Amikor elhagyja a helyszínt, álljon meg a mérlegnél, és helyezze be a kártyát a Schenk eszközbe. A rendszer mérlegjegyet generál Önnek, amelyet továbbít a kezelő ablakába. A mérleg munkatársa átadja az aláírt szállítási okmányokat

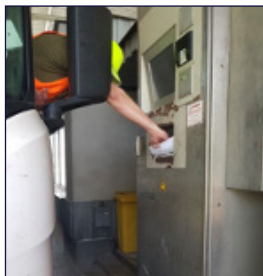

Mielőtt elhagyja a cementgyár telephelyét, ellenőrizze még egyszer, hogy megvan -e az összes dokumentum. Kellemes és biztonságos utazást kívánunk! Kérjük, vegye figyelembe, hogy:

250 EURÓS BÍRSÁGGAL FENYEGETVE SZIGORÚAN TILOS:

- Dohányzás a helyszínen
- A közlekedési szabályok megsértése
- A dokkolóállomás elektromos berendezéseinek jogosulatlan kezelése
- Hagyja el a területet egy nem megfelelően zárt/fedett utánfutóval
- Séta a pótkocsin és a pótkocsi tisztítása, nem a helyszínen kirakodás
- A környezet szennyezése hulladékkal (a pótkocsi végső tisztítása a parkoló az üzem telephelye előtt, szemetelés).

