

POSTUPAK ISTOVARA U PEŽINOKU

1. Zaustavite auto na vage, ugasite motor, povucite ručnu kočnicu i dođite do registracije u prostoriju pored vage, gde predajete prevozna dokumenta. Proverite da li imate svu LZO. Ako je potrebno, možete ih pozajmiti. U jednom vozilu može biti mak. jedan vozač!

2. Nakon registracije, vozač nastavlja da vozi po saobraćajnim znacima, ispunjava maks. ograničenje brzine 20 km/h i ima vezan pojas.

3. Zaustavite se ispred prijemne sale i sačekajte da operator otvori kapije. Prilikom kretanja van vozila, LZO je obavezna. Ako je potrebno, pozvonite i sačekajte servis. Ulazak u mešaonicu bez saglasnosti operatera je zabranjen!


4. Ukoliko nije moguć istovar u sali za prijem, operator će zamoliti vozača da izvrši istovar u velikoj hali (depo za otpad). U sali prilikom istovara vozač mora biti u vozilu, ako to nije neophodno (manipulacija vozilom).

5. **Nikada ne gazite kontejnere!** Koristite merdevine za manipulaciju na visinama. Nakon istovara otpada, vozač nastavlja vožnju po saobraćajnoj signalizaciji uz ispunjavanje maks. dozvoljena brzina 20 km/h. Čišćenje kontejnera moguće je samo u sali. **Nikada ne čistite kontejner/prikolicu spolja!**

6. Vozač zaustavlja vozilo na vagi, gasi motor, povlači ručnu kočnicu nagore. Zatim odlazi do vage u upravnoj zgradi, vrši drugo vaganje i uzima potpisana i pečatom overena transportna dokumenta.

7. Želimo vam sigurnu vožnju!



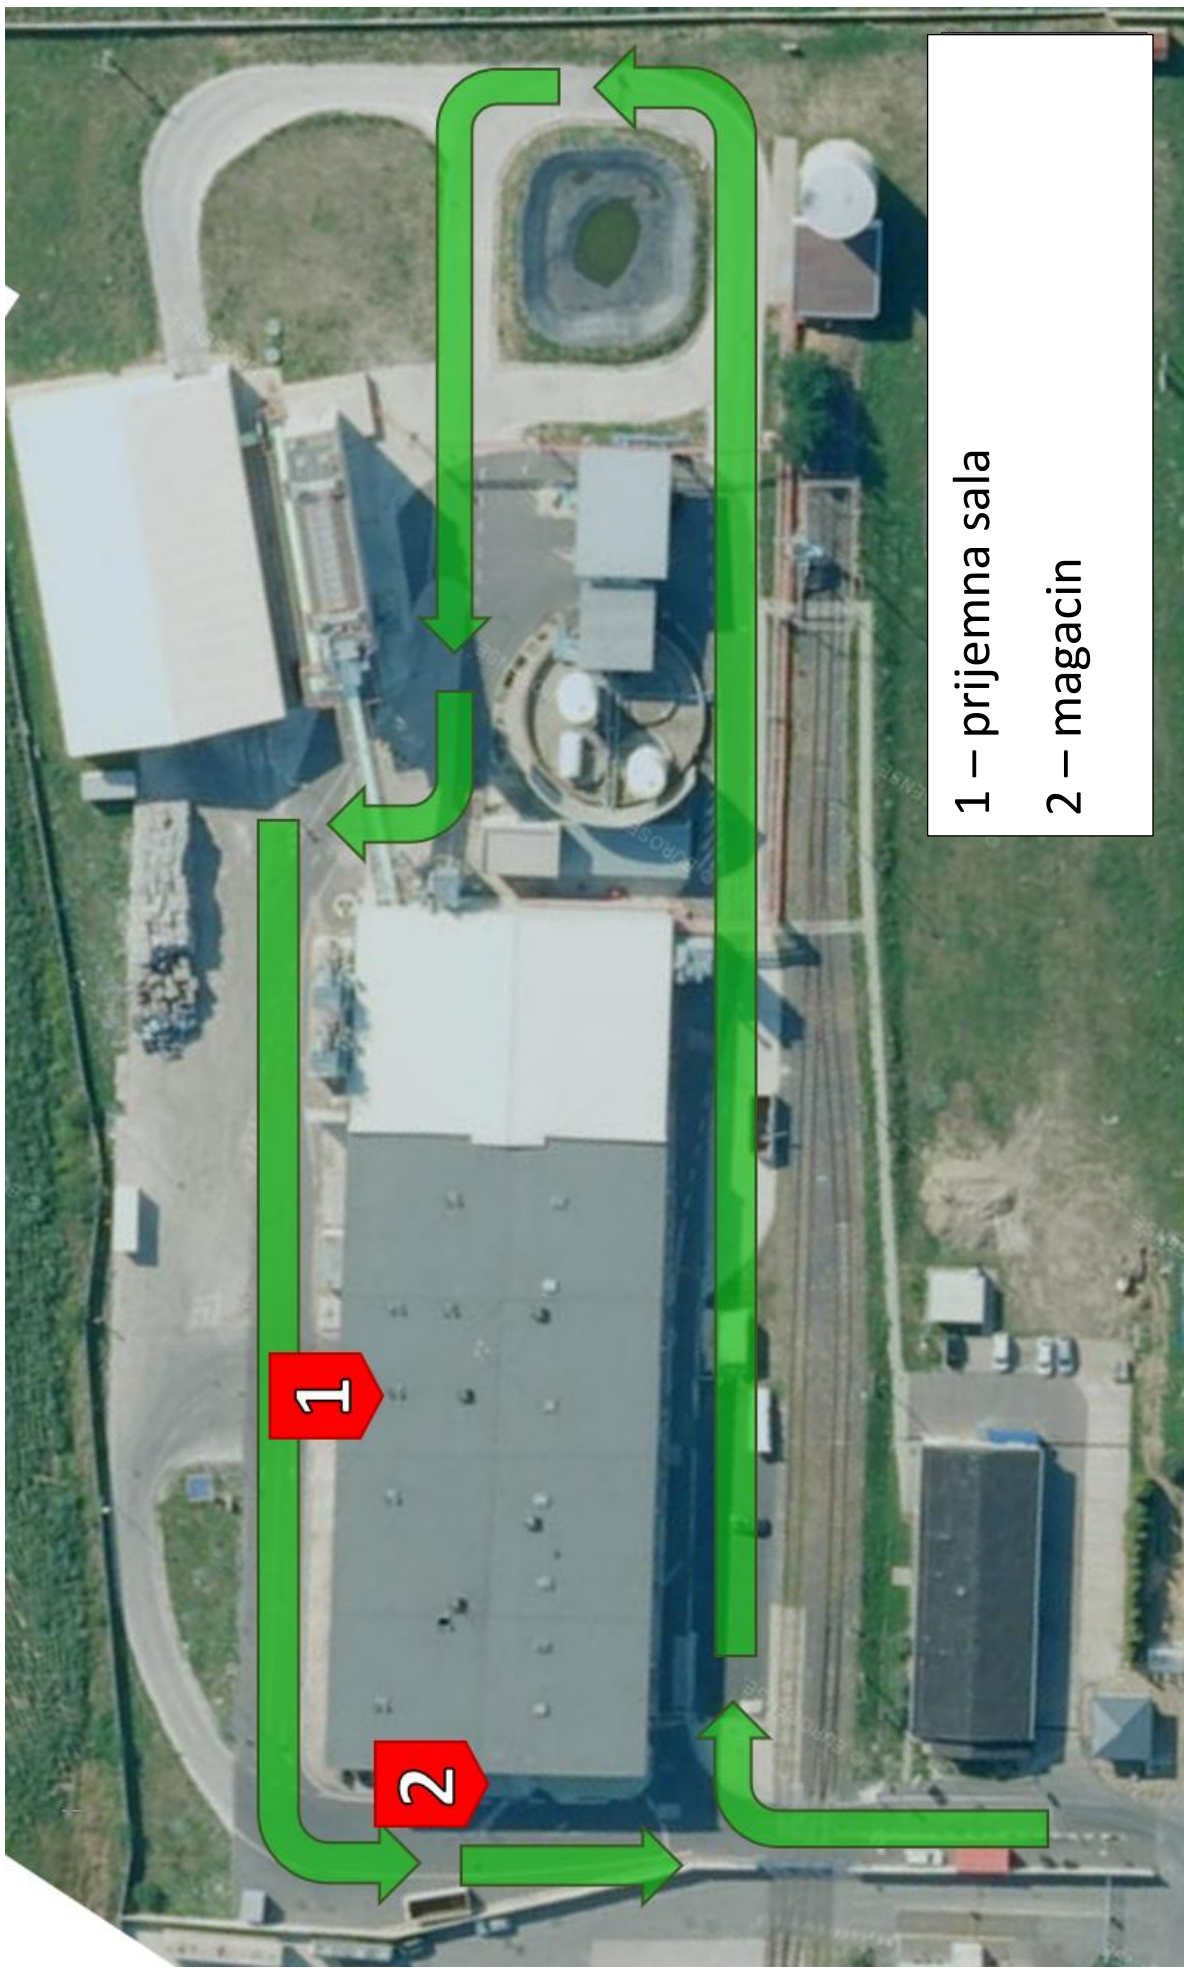

1 – prijemna sala

2 – magacin